


# КОЛОДЕЦ КС-2.2 М

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ


Установка колодца выполняется в подготовленный котлован, глубиной, определяемой соответствующей проектной задачей. На дне котлована создается утрамбованное песчаное основание, высотой не менее 100 мм, на которое устанавливается колодец или анкерная плита/бетонное основание. После монтажа вводов в колодец производится послойная засыпка котлована песком с дальнейшим его уплотнением.

### УСТАНОВКА ВНЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

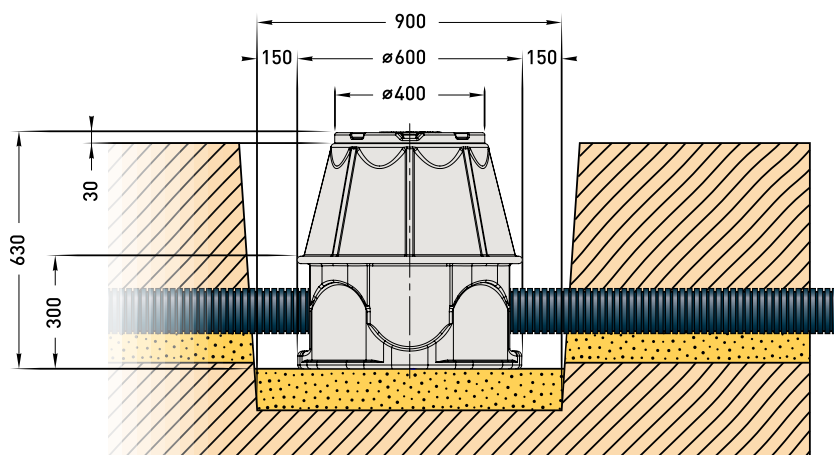

### ! Якорение колодца КС-2.2 М

В случаях установки колодцев в местах с высоким уровнем грунтовых вод, во избежание их всплытия, колодцы необходимо закрепить на предварительно подготовленном на дне котлована бетонном основании или анкерной плите. Фиксация колодца производится с помощью металлических Z-образных скоб.

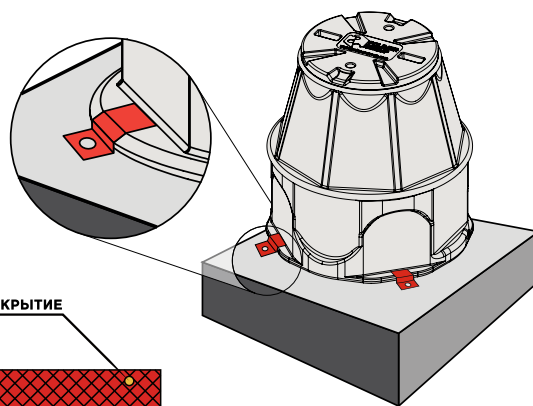

### УСТАНОВКА ПОД ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ

